

# 压力远程监测仪 使用说明

北京绿刻度科技有限公司

[www.lkdIoT.com](http://www.lkdIoT.com)

## 一、插好探头

把压力探头插到主机上，注意插紧插到底。如果是带天线的设备，把天线拧上并保持天线直立。




## 二、绑定设备

1、打开手机微信，扫描产品上的二维码（或下方的公众号二维码也可），关注绿刻度公众号。（迷你屏幕版主机长按按钮至屏幕显示绑定设备字样松手，出现二维码）



2、在公众号界面点击 [ 我的 ] - [ 添加设备 ]，选择相应设备类型，再次扫描产品上的二维码，界面提示绑定成功（绑定失败请联系客服）。继续点击 [ 初次使用，点击下一步 ]。

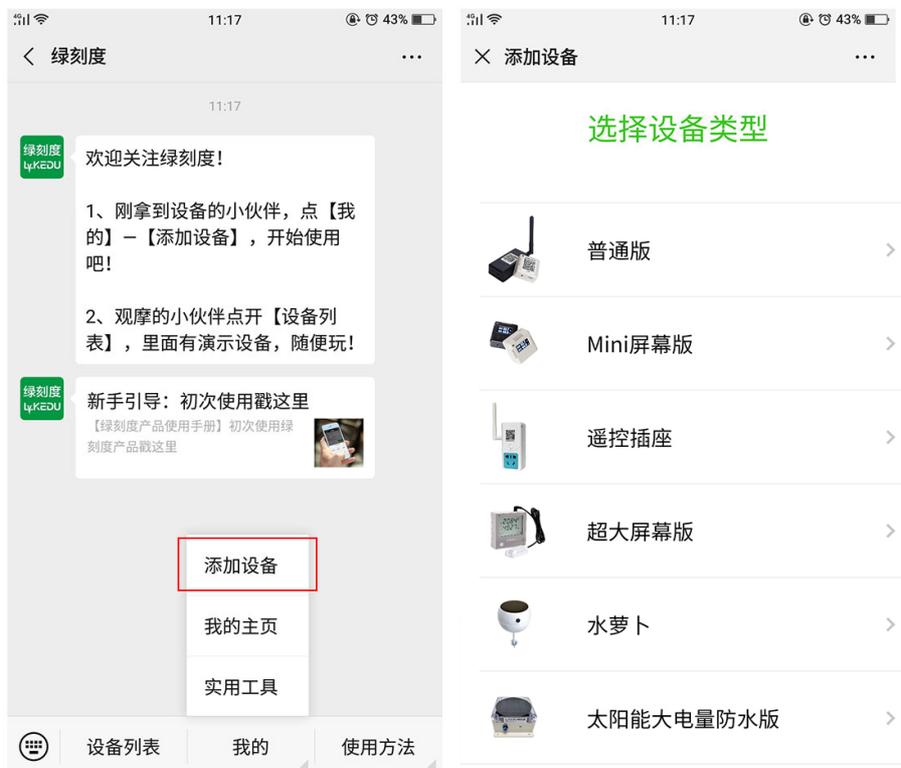

3、您可以继续设置设备名称和更新频率，更新频率可以设置成 10 分钟，也可后续再

进行设置。继续点击 [ 下一步 ]。

### 三、设备联网

#### 1、WiFi 设备联网

您如果购买的是 WiFi 版设备，则必须在 WiFi 环境使用，配网需要在即将使用的 WiFi 环境下，手机连接此 WiFi，继续上一步，按照公众号界面提示操作配网（如果已经退出之前的界面，您可以点击设备列表 - 管理设备 - 配置网络来进行）。

具体方法为：长按设备按钮（下图所示），蓝灯闪 3 次松手（小屏幕版没有蓝灯，见屏幕显示配置网络松手即可），点击下一步输入 WiFi 密码。

注意：WiFi 网络必须是 2.4GHz 频段，如果有 5.8GHz 混频请关闭。路由器需开通动态 IP，特殊网络可将设备的 MAC 地址加入白名单。有防火墙功能的路由器请关闭防火墙。如果上述配网方法不成功，可尝试网页配网（点击设备列表 - 管理设备 - 配置网络，下方蓝色小字：网页配网）。



## 2、插卡设备联网

如果您购买的是插卡设备（GPRS 或 4G 版），无需配网，按设备按钮 2 秒，蓝灯亮一次松手，稍等片刻绿灯亮起，过一会全熄灭，更新完成。（插卡设备也同时支持 WiFi 联网，也可按上一步方法配网）



## 四、确认设备在线 数据正常

在公众号首页，点击设备列表，查看设备是否在线（左下图），电量是否充足，是否显示压力条目，如果为离线状态（右下图），可能是信号不佳或者电量不足，如果不显示压力条目，可能是探头接触不良，排除故障后，再尝试按设备按钮 2 秒松手强制更新数据。



## 五、现场安装

压力探头的默认规格为 4 分螺纹，量程 0—1.6MPa，也可以定制其他规格，安装时，把探头拧到需要测量的管道上即可，注意螺纹相符，如螺纹不匹配，可自行通过转接头连接即可，注意拧紧。



后续您就可以随时进入 [ 设备列表 ] 或者 [ 我的主页 ] 对压力进行远程监测了，其他功能如报警范围、导出文档等详见公众号中的 [ 使用方法 ] - [ 说明书 ]。